

UNIVERSAL ACCESSORY INSTALLATION GUIDE / GUIDE D'INSTALLATION ACCESSOIRE UNIVERSEL

double  pro™

The universal UA-11500 accessory for DoublePro™ Microfiltration Continuous Hanger can be used as an inside corner, outside corner, or access panel. Refer to one of the corresponding instructions.


L'accessoire universel UA-11500 pour le crochet continu microfiltrant DoublePro^{MC} peut être utilisé en guise de coin intérieur, de coin extérieur ou encore de trappe d'accès. Référez-vous à l'une des instructions correspondantes.

CORNERS INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS COINS

STEP 1 / ÉTAPE 1

> Stop the sections of the DoublePro 5 1/2" (14 cm) from corners, leaving a space to apply the eavestrough sealing material.



Arrêter les sections de DoublePro à 5 1/2 po (14 cm) d'un coin afin de laisser un espace pour appliquer le scellant de la gouttière.

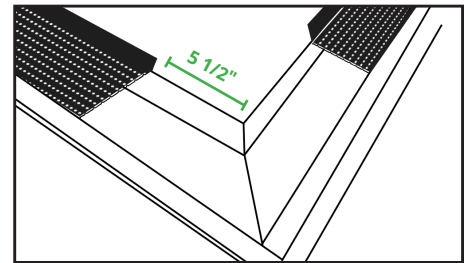

STEP 2 / ÉTAPE 2

> Slide the sub-membrane of part A and part B flush with the tip of the top membrane at one end or the other, depending on the type of corner.


Glisser la sous-membrane d'une pièce A et d'une pièce B à égalité avec la pointe de la membrane du dessus à un bout ou l'autre en fonction du type de coin.

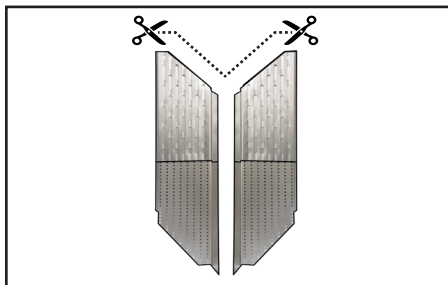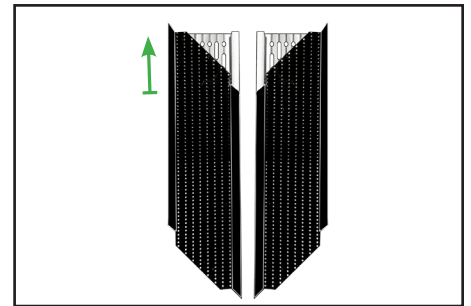

STEP 3 / ÉTAPE 3

> Cut out the sub-membrane guiding yourself with the above membrane cut.

Découper la sous-membrane en vous guidant avec la coupe de la membrane du dessus.

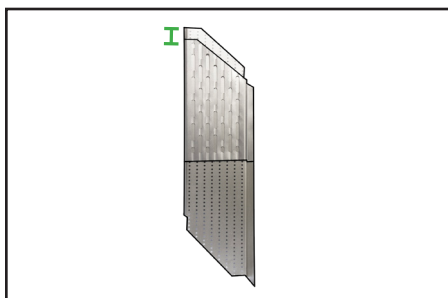

STEP 4 / ÉTAPE 4


> Slide the sub-membrane of one of the parts to clear about 3 rows of perforations (the overlap section).

Glisser la sous-membrane d'une des pièces de façon à dégager environ 3 rangées de perforations (la section du chevauchement).

STEP 5 / ÉTAPE 5

> Once in place on the eavestrough, screw two 1/2" screws on the front lip of each part and at the intersection of both parts then secure with self-sealing screws in the back if needed.

Une fois en place sur la gouttière, visser deux vis 1/2" sur le devant de chaque pièce ainsi qu'à l'intersection des deux pièces. Sécuriser le dos avec des vis autoscellantes si nécessaire.

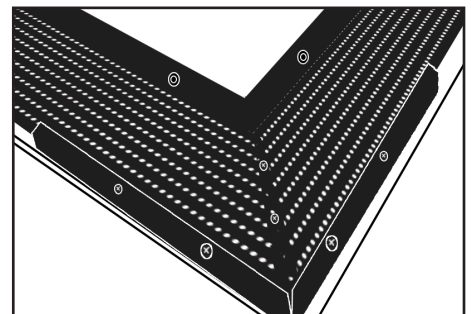


NOTES: Make sure the prefab corner overlaps the DoublePro on both sides. / S'assurer que le coin préfabriqué chevauche les sections de DoublePro des deux côtés.

SPLASH GUARD INSTRUCTIONS / ANTI-ÉCLABOUSSURE INSTRUCTIONS

> For inside corners and valleys, install a water diverter right on the DoublePro.

Aux coins intérieurs et aux vallées, installer un déflecteur d'eau directement sur le DoublePro.

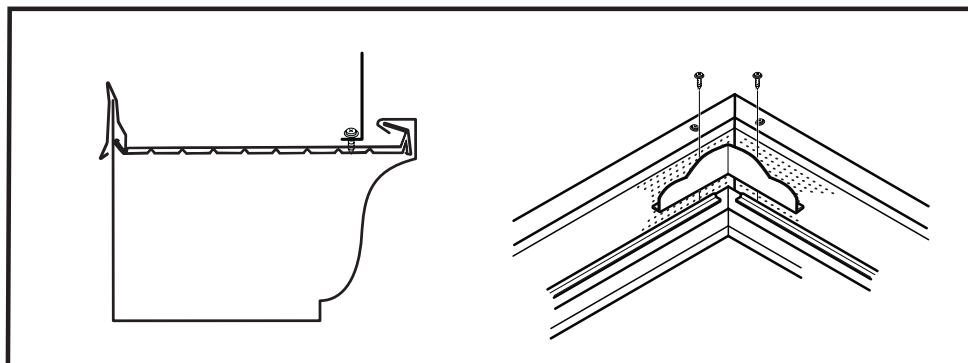


ACCESS PANEL INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS TRAPPE D'ACCÈS

TIP / CONSEIL

- > For optimal use, one Access Panel must be placed over the downspout and at the other end of the eavestrough.
- > Pour une utilisation optimale, une trappe d'accès doit être placée au-dessus de la descente ainsi qu'à l'autre extrémité de la gouttière.


STEP 1 / ÉTAPE 1

- > Leave a 9" (23 cm) space without DoublePro.
- > Laisser un espace de 9" (23 cm) sans DoublePro.

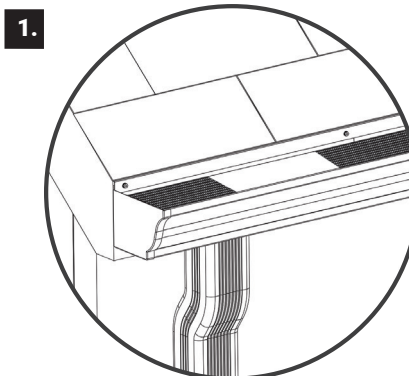

STEP 2 / ÉTAPE 2

- > Attach an A or B part over the opening with two 1/2" screws on the front lip of the product.
- > Fixer une pièce A ou B au-dessus de l'ouverture à l'aide de deux vis 1/2" sur la lèvre avant du produit.

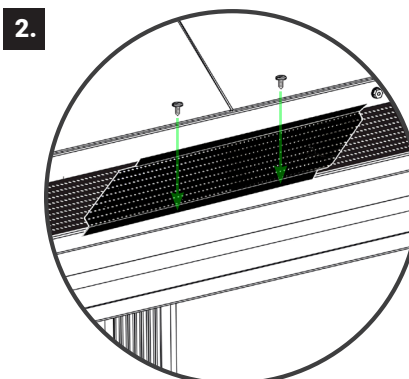

NOTE:

- > You can cut one of the tips if the access panel is at the end of the eavestrough. Make sure the access panel is inside the end cap to prevent overflow.
- > Une des pointes peut être coupée si la trappe d'accès est au bout de la gouttière. S'assurer que la trappe d'accès est à l'intérieur de l'embout pour éviter tout débordement.